


Art. 4007 – PASSION GLASS LIGHT



SCHEMA DI MONTAGGIO


SCHEMA DE MONTAGE

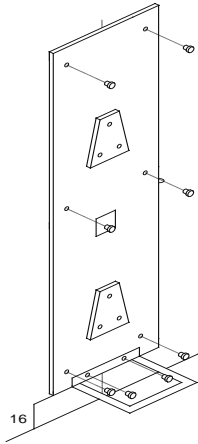

- FISSARE IL PANNELLO ED IL POGGIAPIEDE A MURO IN MODO CHE IL POGGIAPIEDI SIA A 16 CM. DA TERRA
- FIXER LE PANNEAU ET LE REPOSE-PIEDS AU MUR DE MANIERE QUE LE REPOSE-PIEDS SOIT A 16 CM. DU SOL
- FIX THE PANEL AND THE FOOT-REST TO THE WALL IN ORDER TO PLACE THE FOOTREST AT 16 CM. FROM THE GROUND
- FIJAR EL PANEL Y EL APOJA-PIEDS A LA PARED DE MANERA QUE EL APOYA-PIES SEA CI 16 CM. DEL SUELO



INSTALLATION INSTRUCTION

ESQUEMA DE MONTAJE

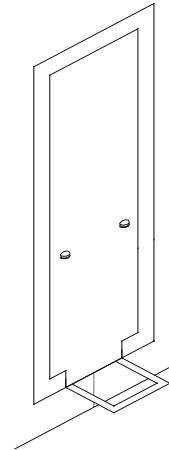

- EFFETTUARE I COLLEGAMENTI ELETTRICI
- EFFECTUER LES LIAISONS ELETTRIQUES
- MAKE THE ELECTRICAL CONNECTIONS
- HACER LOS ENLACES ELECTRICOS

- INCASTRARE LA SPECCHIERA AI GANCI SUL PANNELLO
- ENCASTRER LA COIFFEUSE AUX CROCHETS SUR LE PANNEAU
- EMBED THE LOOKING GLASS TO THE HOOKS ON THE PANEL
- ENCAJAR EL TOCADOR A LOS SUPORTES SOBRE EL PANEL

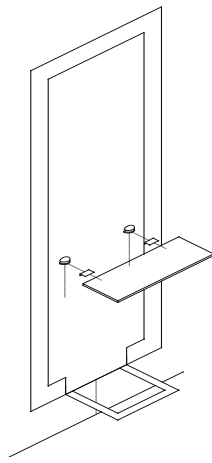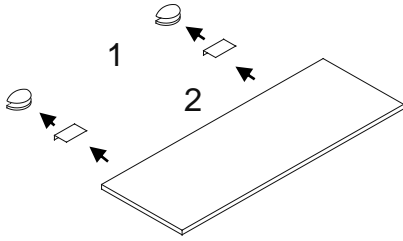

- PER IL MONTAGGIO DEL PIANETTO:
POSIZIONARE LA PLASTICA PROTEGGIPIANO
DENTRO AL REGGIPIANO PIEGATA COME
DISEGNO (FASE 1) INSERIRE IL PIANO IN VETRO
NEL REGGIPIANO (FASE 2)
- TO MOUNT THE SHELF: PLACE THE
PROTECTIVE PLASTIC IN THE STEEL SUPPORT,
BENT AS IN THE DRAWING (STEP 1) INSERT THE
GLASS SHELF IN THE SHELF SUPPORT (STEP 2)
- POUR MONTER LA TABLETTE: PLACER LA
PLASTIQUE PROTECTIVE DANS LE SUPPORT
TABLETTE, PLIEE COMME INDIQUE' DANS LE
DESSIN (PHASE 1) PLACER LA TABLETTE DE
VERRE DANS LE SUPPORT (PHASE 2)
- PARA MONTAR LA ENCIMERA: PONER LA
PIEZA DE PLATICO PROTECTIVA EN EL
SUPORTE, DOBLADO COMO EN LA IMAGEN
(FASE 1) PONER LE ENCIMERA DE CRYSTAL EN
EL SUPORTE (FASE 2)

- DOPO AVER INSERITO IL PIANO,
STRINGERE LE VITI SOTTO AL
REGGIPIANO
- AFTER INSERTING THE SHELF, TIGHTEN
THE SCREWS
- APRES AVOIR PLACE' LA TABLETTE,
SERRER LES VIS
- DESPUES AVOIR MONTADO LA
ENCIMERA, APRETAR LOS TORNILLOS